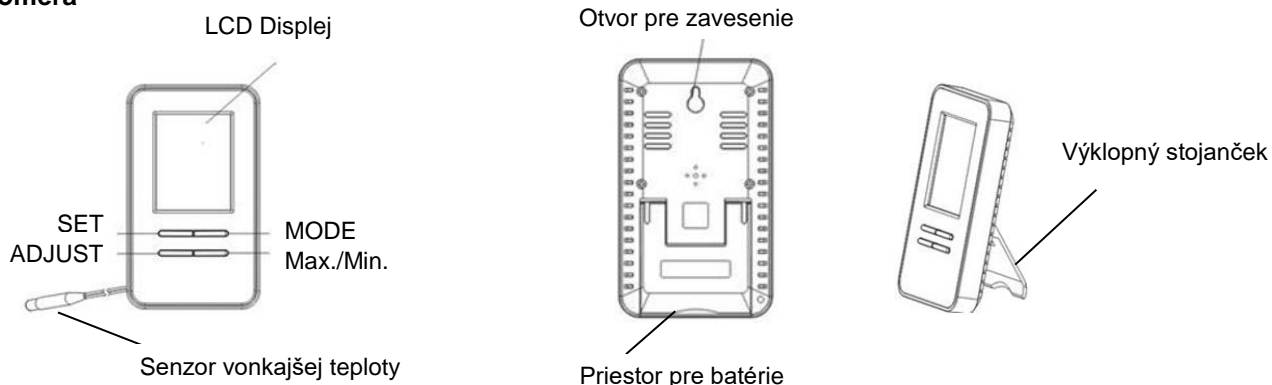


**Návod na obsluhu**

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby Vám bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnite sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu potrebu. Tento prístroj je určený výlučne pre domáce (izbové) použitie a môže byť používaný len dospelými osobami. Výrobok nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti (napr. v kúpeľni); dbajte, aby sa nedostal do kontaktu s kvapalinami. Neumiestňujte prístroj v blízkosti domácej elektroniky či počítačov, aby nedochádzalo k rušeniu.

**Popis teplomera****Popis displeja****Funkcie teplomera**

- zobrazenie dáta a času
- 12/24H formát času
- zobrazenie teploty v °C alebo °F
- pamäť min./max. hodnôt
- meranie vnútornej teploty od -9°C do +50°C
- meranie vonkajšej teploty od -50°C do +70°C
- vonkajší senzor na 1,5m dlhom kábli

**Vloženie batérií**

1. Odklopte stojanček, pod ktorým sa nachádza kryt batérií.
2. Otvorte kryt batérií posunutím krytu smerom dolu a vložte 2x AAA 1,5V alkalické batérie. Dbajte pritom na vyznačené polaritu.
3. Zavrite kryt. Pri chybnnej manipulácii môže dôjsť k poškodeniu stojančeka!

**Nastavenie času**

1. Stlačte tlačidlo „SET“ alebo „MODE“ po dobu 2 sekúnd.
2. Aktívny segment displeja začne blikať. Tlačidlom „ADJUST“ alebo „Max./Min.“ meníte hodnoty. Podržaním jedného z týchto tlačidiel po dobu 2 sekúnd a viac budete meniť hodnoty cca 5 krokov za sekundu.
3. Tlačidlom „SET“ alebo „MODE“ uložíte nastavenú hodnotu a postupíte k nastaveniu ďalšej hodnoty.
4. Poradie nastavovaných hodnôt je nasledujúce: Časové pásmo -> 12/24H -> Hodina -> Minúta -> Rok -> Mesiac -> Deň -> °C/°F -> Výstup z nastavenia

**Meranie teploty**

1. Presná vnútorná teplota sa automaticky zobrazí počas 3 až 8 minút po vložení batérií.
2. Opakovaným stlačením tlačidiel „Max./Min.“ alebo „ADJUST“ zobrazíte namerané hodnoty v nasledujúcom poradí: minimálne teploty -> maximálne teploty -> aktuálneho merania.
3. V režime zobrazenia max. alebo min. teplôt podržte tlačidlo „Max./Min.“ pre vymazanie uložených údajov o teplotách.
4. Krátkym stlačením tlačidiel „SET“ alebo „MODE“ v štandardnom režime zobrazíte dátum.

**Upozornenie**

1. Pri skokovom meraní teplôt hlboko pod nulou, napr. -20°C a menej, je treba počkať dlhšiu dobu než sa meraná teplota ustáli. Drôtový senzor prenáša relatívne rýchlo pokles teploty do teplomera v prvej fáze merania, spresnenie výsledku je ale až po 30-60min. Toto platí pre prípad, že premiestnite senzor z izbovej teploty do mrazu. Pokiaľ je senzor stále vonku, teplota sa mení priebežne, nedochádza tak k vyššie uvedeným nepresnostiam.
2. Odstraňujte námrazu a ľad z drôtového čidla, ovplyvňuje meranú teplotu.
3. Priamy dopad slnečných lúčov alebo pôsobenie iných tepelných zdrojov negatívne ovplyvňuje meranú teplotu.